


1/ Vérifier que la touche « Verr Maj » n'est pas activée.

2/ Réinitialiser la douchette en scannant le code-barres ci-dessous, puis attendre le redémarrage de la douchette (un triple bip retentira).

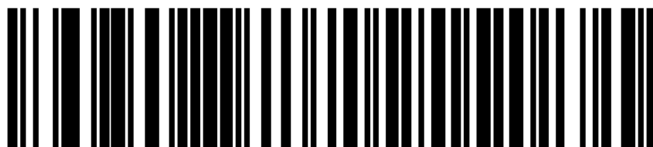


3/ Scanner le code-barres ci-dessous pour configurer le mode « Clavier français » de la douchette, puis attendre le redémarrage de la douchette (un triple bip retentira).



4/ Scanner le code-barres ci-dessous pour activer la majuscule de la douchette.



5/ Scanner à la suite les trois codes-barres ci-dessous pour ajouter un retour charriot à la douchette.

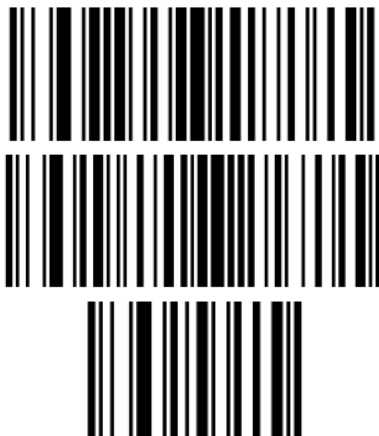

6/ Facultatif : Pour diminuer le volume sonore de votre douchette, scanner le code-barres suivant :



Votre douchette est maintenant prête à l'emploi.